

GUIDE D'INSTALLATION CARPORT AUTOPORTÉE CAMPING-CAR CINTRÉE



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outillage nécessaire (non fourni)



Clé plate n°15 et n°8
Ruban à mesurer
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perforateur et foret 4 mm
Silicone

ATTENTION, lire complètement les indications ci dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette verification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux).

DESCRIPTIF:

L'ensemble contient


- Gouttières
- Poteaux
- Chevrons d'extrémité (■) et intermédiaire(■)
- Plaques polycarbonate
- Platines au sol
- Profils plat
- La visserie complète pour la pose de votre carport

Visserie (Certains accessoires sont déjà montés sur la pergola):




IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates
Vous pouvez demander conseil à votre magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.



1. Retirer les pareclozes des gouttières.

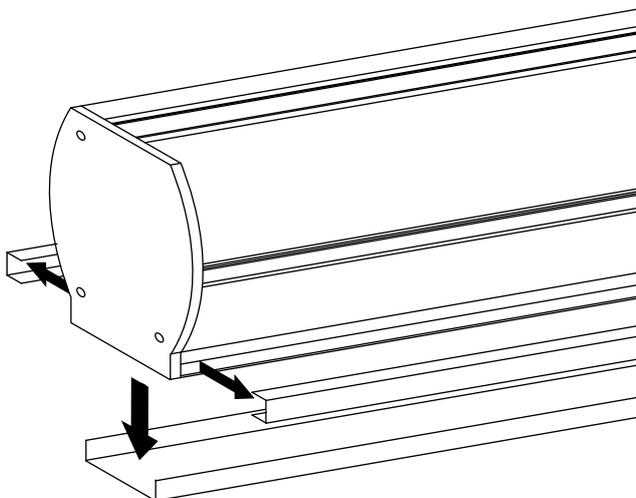


2. Emboîtez les gouttières avec la plaque 40x4 (Vis 4,8x19) et les petites plaques (Vis 4,2x13).

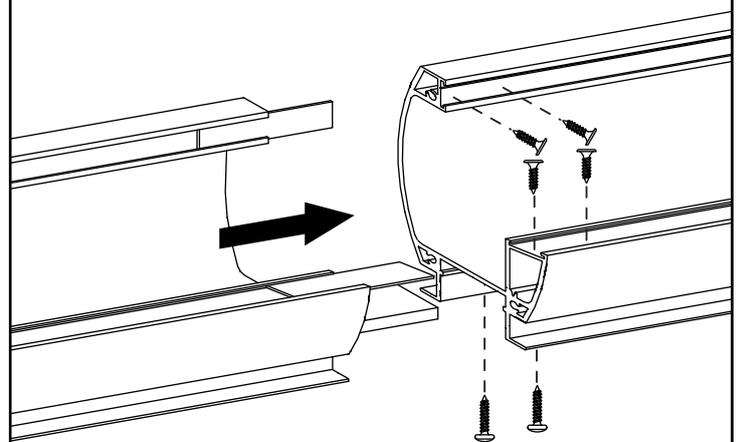





3. Visser la gouttière aux piliers et silconer les vis et leur pourtour (Vis 4,8x13).

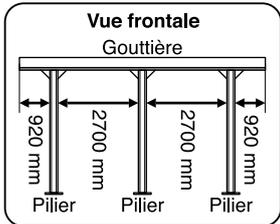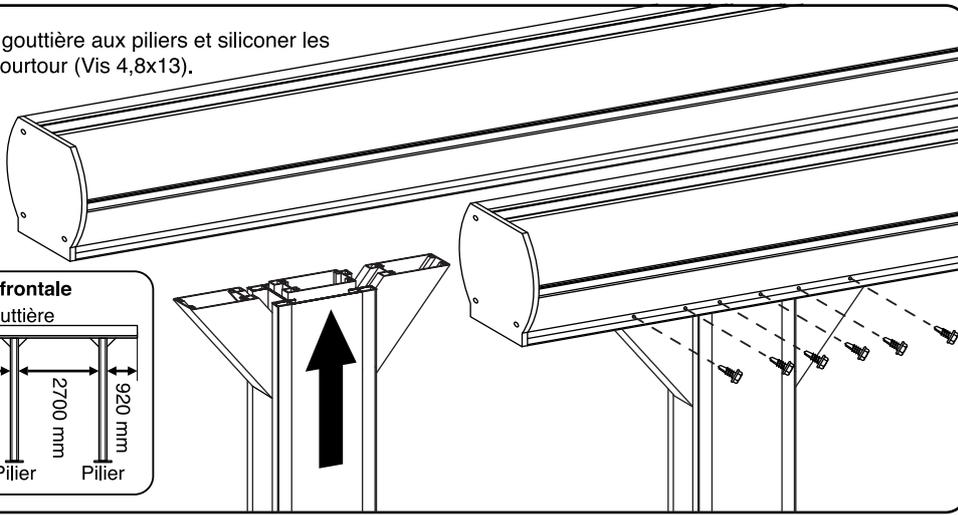


4. Remettre les pareclozes des gouttières.

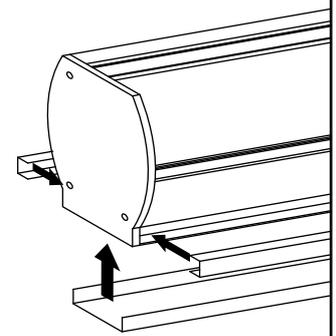





5. Visser les deux premiers chevrons et mettre une plaque de polycarbonate entre eux (Écrou).

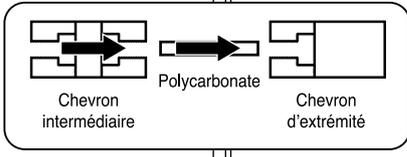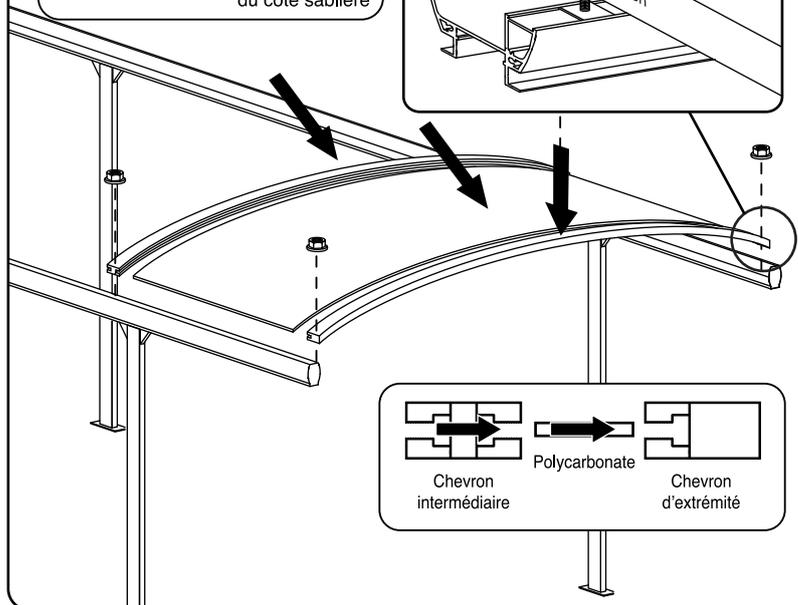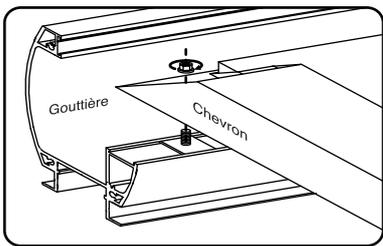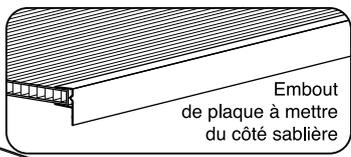


6. Visser les deux profils plats sur les chevrons afin de garantir l'écartement entre les chevrons ceintrés (Vis 4,8x19, Bouchon 1)

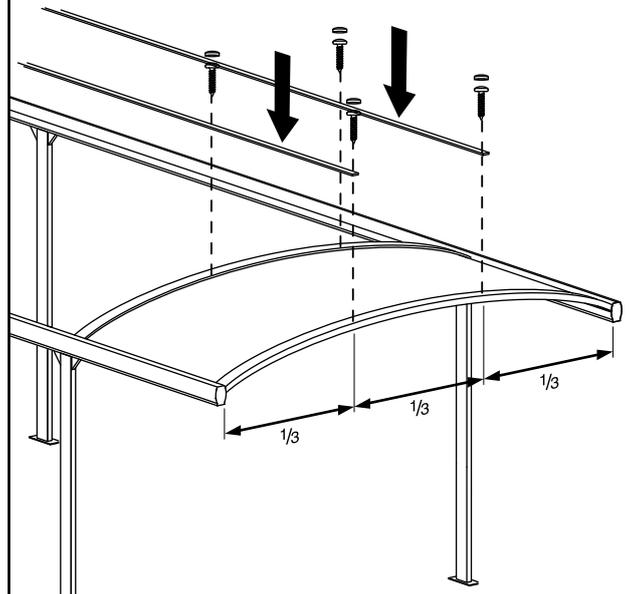


7. Répéter les points 5. et 6., jusqu'au dernier chevron (Écrou, Vis 4,8x19, Bouchon 1).

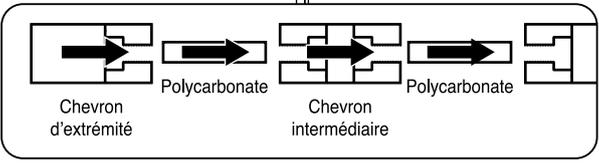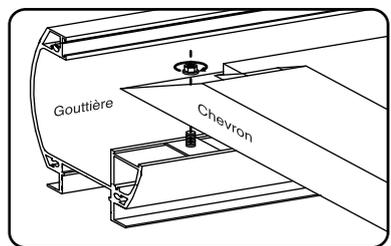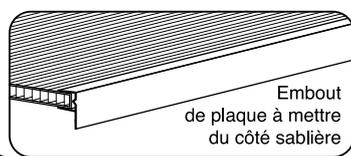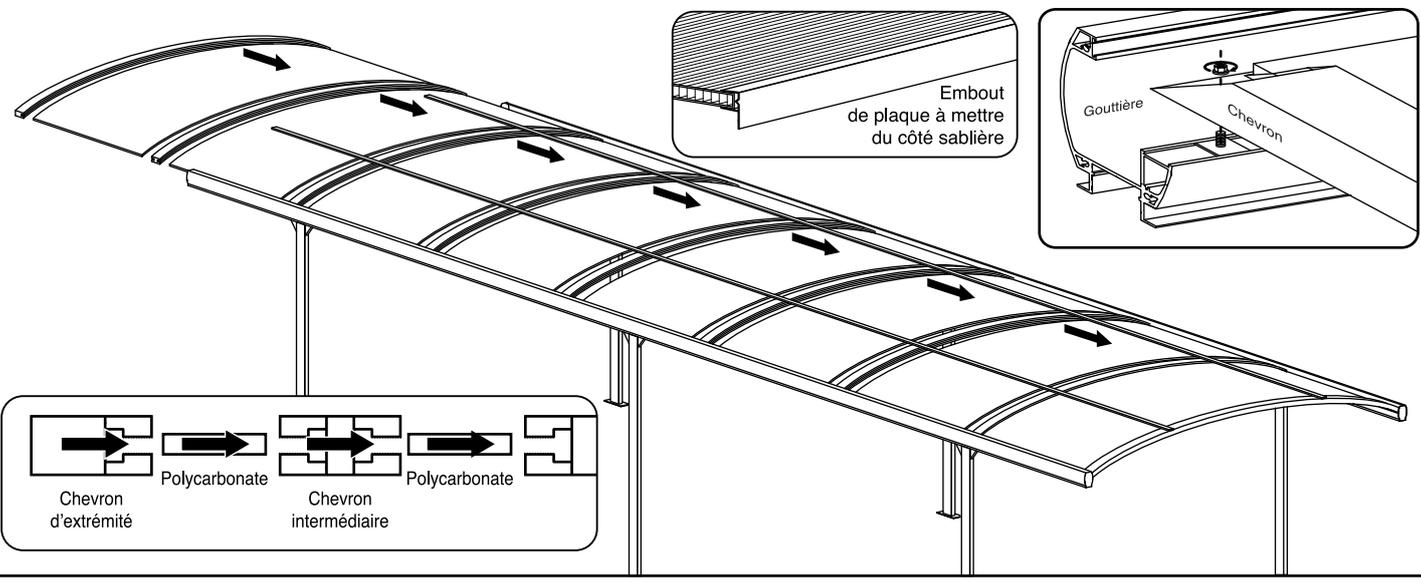


8. Mettre les renforts sur les 6 piliers
(Vis 4,8x19, Bouchon 1).

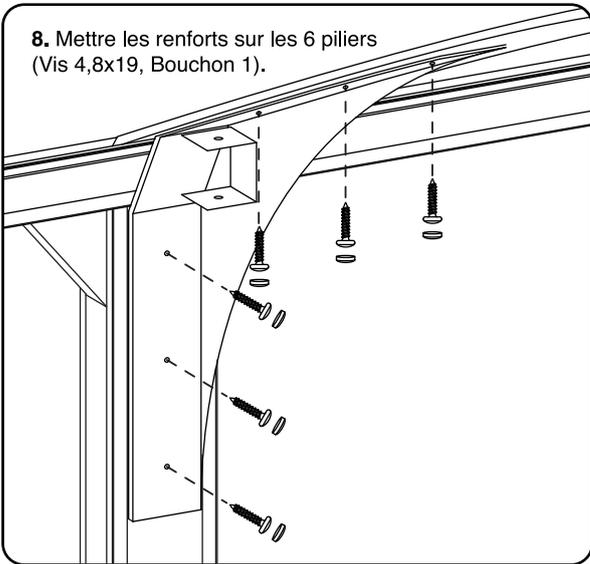


9. Mettre les renforts transversaux
(Tubes 40x40mm) sur les 6 piliers
(Vis 4,8x19, Bouchon 1).

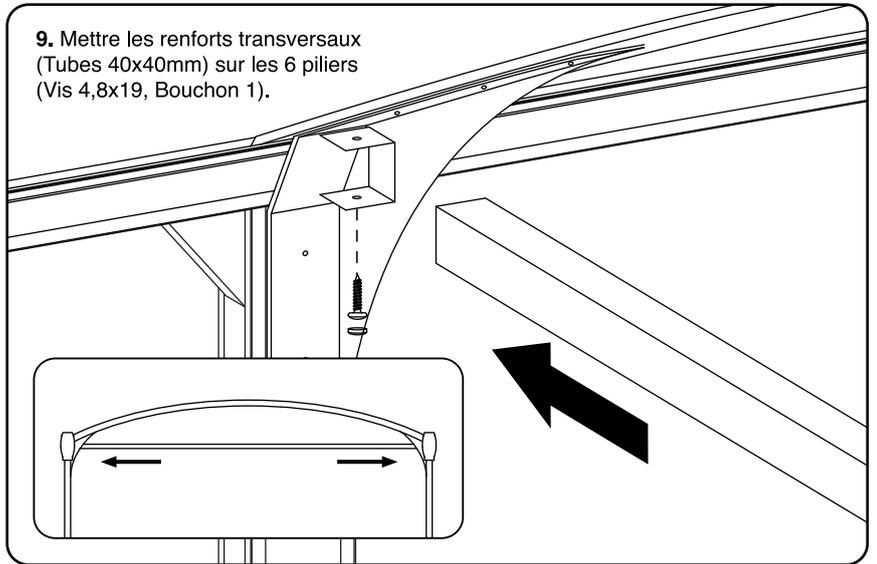

10. Mettre les supports sur les trois renforts transversaux (Vis 4,8x19, Bouchon 1).

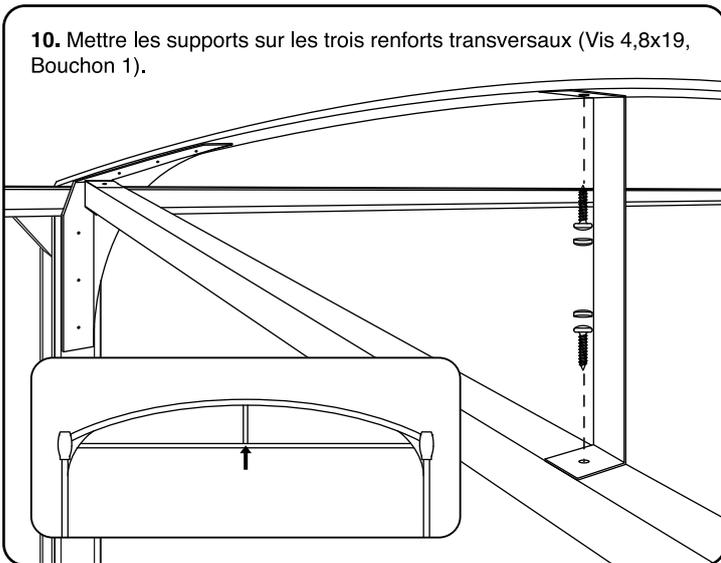

11. Fixer la platine au sol (Vis 6,3x75, Cheville 9x50, Rondelle et Bouchon 2) (Ø - 10mm).

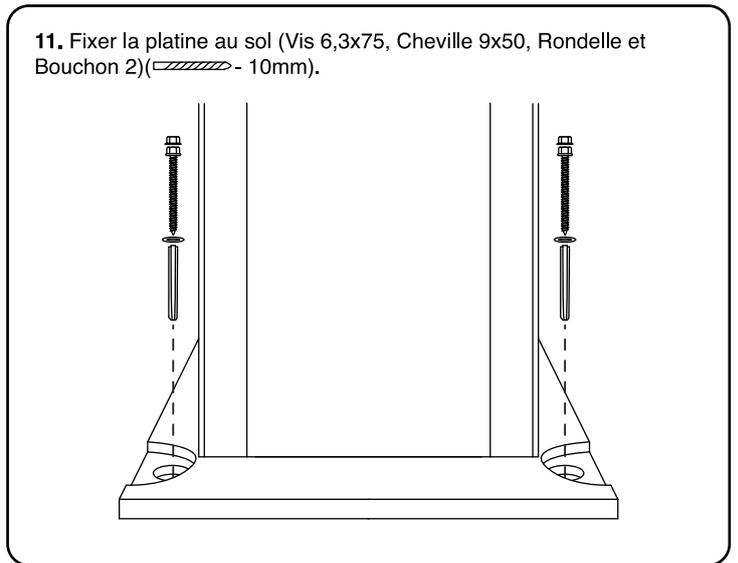

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

